


PVI00570DE_V01

Dosierrinne

Am Beispiel von Abfüllen von Metallpulver in Kunststoffbehälter mit 6 bis 10 kg Füllgewicht

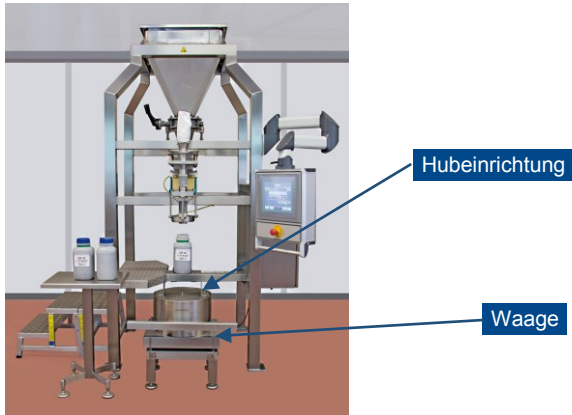

Gesamtansicht mit Traggestell, Produktbehälter, Dosierrinne, Waage mit aufgebauter Hubeinrichtung und Steuerung.



Anschluss des Produktbehälters an die Dosierrinne.



Dosierrinne Abfüllstutzen



Abfülldeckel



staubdichter Anschluss

Befüllung:

Der Behälter wird in die Führungen auf den Abfülltisch gestellt. Beim Start des Ablaufes fährt dieser nach oben, hebt den Abfülldeckel aus den Auflagen wodurch eine Beeinflussung der Waage vermieden wird. Behälter und Deckel werden austariert. Die Dosierrinne beginnt mit der Befüllung.

